ハウディ・クローバーホンSII電話機

取扱説明書

技術基準適合認定品



このたびは、ハウディ・クローバーホンSⅢ電話機をお買上げいただきましてまことにありがとうございます。 本品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



もくじ

ご使用になる前に2	
セットを確認してください2	
ご使用上の注意3	
設置場所のご注意・・・・・・・・・3	
日頃のお手入れ3	
各部のなまえとはたらき4	
電池の取りつけと交換5	
接続のしかた5	
スイッチを設定してください6	
電話をかけるとき7	
ハンドセットをとってかける7	
ハンドセットをとらずにかける	
(オンフックダイヤル)7	
スピーカの音量を調節する7	
再度同じ相手にかけ直す(再ダイヤル)8	
相手の声が小さく	
聞きとりにくいとき8	
ワンタッチダイヤルでかける9	
ワンタッチダイヤルの登録9	
短縮ダイヤルでかける10	
毎緒ダイヤルの警録・・・・・・10	

電話がかかってきたとき11
応答する11
着信音の音量・音質を力える11
更利な使いかた12
電話を保留する(お待たせメロディ)…12
自動保留解除について12
お話し中に相手の声をスピーカで 聞く(ハンドセット拡声)13
◎フラッシュ(フック)ボタンの使い方13
ダイヤル回線からプッシュ信号を送る14
短縮ダイヤルシール、短縮ダイヤル カバーの使い力を14
プランチベル(親子電話呼出)
を使う15、16
時内交換機(PBX)の端末として使用する…17
壁に掛けて使う18
土様19
杲守サービスのご案内19

ハウディ·クローバーホンSII電話機の主な特長

- ●ボタン2つで相手の番号をダイヤルすることができる短縮ダイヤル機能(10ヵ所)付です。 (⇒10ページ)
- ●ワンタッチで相手の番号をダイヤルすることができるワンタッチダイヤル機能(3ヵ所)付です。(→9ページ)
- ●最後にかけた相手にポタン1つでダイヤルできる再ダイヤル機能付です。(→8ページ)
- ●ハンドセットを置いたままダイヤルできるオンフックダイヤル機能付です。(→7ページ)
- ●受話音量を2段階に切り替えられます。(→8ページ)
- ●ハウティ・クローバーホンSIIどうしを親子電話(プランチ接続)でお使いの場合に、それぞれの電話機を「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」という呼出音で呼び出すことができるプランチベル機能付です。(→15ページ)
- ●ダイヤルボタンをはじめ、いろいろな機能ボタンを押したときには「ピッ」という確認 音が出ます。(キータッチトーン)

ご使用になる前に

ご使用に際しては、添付の「端末設備接続(変更)請求書」へ必要事項をご記入のうえ、郵送または最寄りのNTT窓口へご持参ください。

セットを確認してください

次のものがそろっているか確かめてください。不足しているものがあったり、取扱説明書 に落丁があった場合には、最寄りのNTT窓口等へご相談ください。

10/12/Ftzyh	@/\ンドセットコード	◎電話機本体
④電話機□一ド(3m)	⑤単4乾電池(2本)	⑥短縮ダイヤルシール (2枚)
⑦短縮ダイヤルカバー	◎壁掛用スペーサー	◎壁掛用ネジ(2本)
⑩端末設備接続(変更) 請求書	①取扱説明書	◎保証書

ご使用上の注意

- ●DP/PB切替スイッチの設定について
- ●電話回線がダイヤル式、ブッシュ式どちらでも使えるように、DP(ダイヤル式)/PB(ブッシュ式)の切替用スイッチ(機能設定スイッチ)が電話機裏面にあります。ご使用になる前に、ご利用の電話回線に合わせて設定してください。(➡6ページ)※電話回線の種類が不明な場合は、最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。
- ●ぬれた手でさわらないで
- ●ぬれた手で電話機を 操作しないでください。
- 水をかけないでください。



- ●お話し中にコード類を抜かないで
- ●モジュラ式ですので、 電話機用ローゼット 間での移動ができま すが、お話し中や保 留中にローゼットか らコードを抜くと電 話が切れてしまいま す。



- ●落としたり、強い衝撃を与えないで、
- 電話機は落としたり、 強い衝撃を与えない でください。故障の 原因になります。



■電話機は決して分解したり、改造したり しないでください。

設置場所のご注意

●変形や変色、故障、誤動作の原因となりますので次のような所に設置しない でください。

●発熱器具の近くや直射日光のあたる場所などいちじるしく温度が上がる場所や屋外。


- ●水や薬品などのかかる恐れのある場所。
- ●ちりやホコリ、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
- ●製氷倉庫など特に温度ガ下がる場所。
- ●テレビ、ステレオ、電気こたつ、電子レンジなどの家庭電化 製品のそばや、磁気・電波を発生する場所。

日頃のお手入れ

- ●アルコール、ベンジン等でふかないで
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をつけた布を固くし ぼって拭き、もう一度カラ拭きしてください。
- ●洗剤をスプレーなどで直接かけることは避けてください。また、アルコール、ペンジン、シンナーなどの薬品は使わないでください。変色や故障の原因となります。
- あ手入れの際は、誤ってボタンを押さないようにご注意ください。



各部のなまえとはたらき

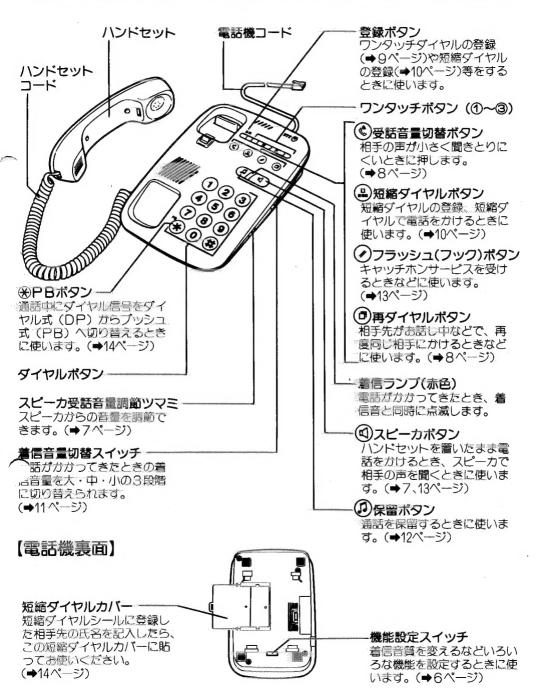

電池の取りつけと交換

取りつけかた

- ●裏面の電池ぶたをコインのようなもので押して開け、付属の乾電池2本を取りつけます。
- ●極性⊕⊖を間違えないように注意してください。

・約1年で乾電池を交換してください。

交換について

- ●乾電池は消耗品ですので、1年に1度は交換してください。乾電池が消耗しますと、ハンドセットを上げたとき「ピッ、ピッ」という音が出ます。
- ●交換するときは、2本とも同じ種類の新しい乾電池を入れてください。 使用する乾電池……・市販の単4乾電池 2本
- ●使用済電池につきましては、他のゴミと分別する等、適正廃棄処理されるようお願いします。

888

- ・乾電池を交換するときに、ダイヤルボタンや機能ボタンを押しますと、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルの内容が消えることがありますのでご注意ください。
- ●電話機コードは接続したままで交換できます。
- ●乾電池を入れなかったり、消耗した乾電池をそのままで使用しているときは、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルの登録、短縮ダイヤルの登録、ブランチベル(親子電話呼出)ができなくなります。


接続のしかた

ハンドセットコードの接続

ハンドセットを図のように接続してください。 ハンドセットコードを電話機本体の左側面に差 し込み、反対側をハンドセットへ差し込みます。

電話機の接続

電話機コードを図のように接続してください。 電話機コードを電話機本体に差し込み、反対側 を電話機用ローゼットへ差し込みます。

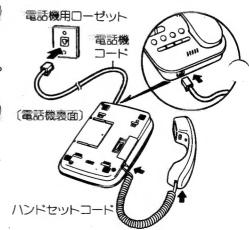

- ●取りつけ後は、必ずハンドセットを上げて「ツー」という発信音を確認してください。
- ●電話回線のコンセントガモジュラ式でない場合は、工事が必要です。最寄りのNTT窓 □へご相談ください。

5


スイッチを設定してください

いろいろな機能を設定するためのスイッチが、電話機本体裏面についています。お客様のご使用状態やご希望に合わせて切り替えてください。

スイッチを切り替えるときは、ようじのようなものをお使いください。(金属の使用は避けてください。)

●最初は次のようになっています。

(電話機本体表面)

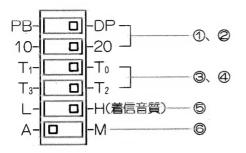

- ① DP/PB切替スイッチ
- ② 20PPS/10PPS切替スイッチ ①と②は、ご利用の電話回線に必ず合わせてください。

プッシュホン回線 速いダイヤル式(20PPS) 遅いダイヤル式(10)

プッシュホン回線	速いダイヤル式(20PPS)	遅いダイヤル式(10PPS)	
PB	PB	PB	

電話回線の種類が不明の場合は最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。

③④ ブランチベル(親子電話呼出)番号の設定スイッチ ブランチベル(親子電話呼出)機能付電話機をブランチ式に接続(3台まで)し、プラン 、 チベル(親子電話呼出)を行うときに設定します。(➡15ページ)

各電話機に1~3のプランチベル(親子電話呼出)番号を設定します。

 番号1に設定するとき	番号2に設定するとき	番号3に設定するとき	この機能を使わないとき
T1	T ₁	T1 T0 T0	T ₁

⑤ 着信音質切替スイッチ

電話がかかってきたときの着信音(プルプル·····)の音質を変えることができます。お好みに合わせて切り替えてください。(◆11ページ)

⑥ バッド切替スイッチ

普通のご家庭でご利用の場合には、切り替える必要はありません。構内交換機(PBX)の端末として使用する場合はM側にしてください。(➡17ページ)

電話をかけるとき

ハンドセットをとってかける



①ハンドセットを上げます。




②"ツー"という発信音を聞いてから、相手の電話番号を ダイヤルします。



③相手を呼び出している音が 間こえます。 相手が出ましたら、お話し ください。

ハンドセットをとらずにかける(オンフックダイヤル)

ハンドセットを置いたままでダイヤルすることができます。



①スピーカボタンを押します。



②"ツー"という発信音を聞い てから、相手の電話番号を ダイヤルします。




③相手が出ましたら、ハンド セットをとってお話しくだ さい。

0 B

- ●相手が出ない場合は、スピーカボタンを押すと電話が切れます。
- ●天気予報、時報などを聞くときは、ハンドセットをとらないでそのまま聞くことができます。 (スピーカ受話)

スピーカの音量を調節する

電話機本体の右側面にあるスピーカ受話音量調節ツマミで音の大きさを変えることができます。

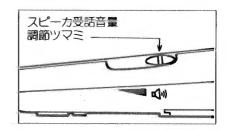

再度同じ相手にかけ直す(再ダイヤル)

相手がお話し中などでもう一度かけ直すときに便利です。



①ハンドセットを上げます。



② "ツー"という発信音を聞いてから、再ダイヤルボタンを押します。



③相手が出ましたら、お話しください。


8 3

- オンフックダイヤルでも再ダイヤルすることができます。
- ●再ダイヤル機能は電話機ごとの機能です。

包组息

●ダイヤルした番号が33桁以上のときは再ダイヤルできません。

相手の声が小さく聞きとりにくいとき

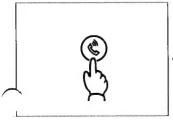

①お話し中に②受話音量切替 ボタンを1回押します。




②相手の声が大きく聞こえま す。




●もう一度押すか、電話を切ると元の音量に戻ります。

電話をかけるとき

ワンタッチダイヤルでかける

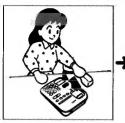

①ハンドセットを上げ ます。



②"ツー"という発信音 を聞いてから、あら かじめ登録してある ワンタッチボタンを 押します。




③相手が出ましたら、 お話しください。

) (3)


- ●登録していないワ ンタッチボタンを 押すと"ブー"と いう警告音が出ま す。
- オンフックダイヤ ルでもワンタッチ ダイヤルをするこ とができます。

ワンタッチダイヤルの登録

ワンタッチダイヤルの登録はハンドセットを置いたまま行います。 登録できる電話番号は3ヵ所までです。(ワンタッチボタン1~3)




①登録ボタンを押しま す。



②登録させるワンタッ チボタンを押します。



③登録したい相手の電 話番号をダイヤルし ます。



④登録ボタンを押します。

変更や取り消しをする

- ●変更は同じ操作で他の電話番号を登録してください。(前に登録した番号は消えます。)
- ●取り消しは、登録ボタン→ワンタッチボタン→②フラッシュボタン→登録ボタンの順に 操作してください。


o e

- ●相手の電話番号は最大32桁まで登録できます。
- ●間違えたときは、ハンドセットを1回上げて元に戻し、最初からやり直してください。
- ●登録時に再ダイヤルボタンを押すと、約3 秒間のポーズを入れることができます。 (ポーズも登録の一桁とかぞえます。)



あ手入れの際には登録ボタンを押さないようにご注意ください。


短縮ダイヤルでかける

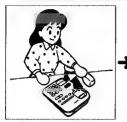

↑①ハンドセットを上げ ます。



②"ツー"という発信音 を聞いてから、短縮 ダイヤルボタンを押 します。



⑤あらかじめ登録してある短縮番号(0~9)をダイヤルします。




4相手が出ましたらお話しください。




- ●登録していない短縮番号を押すと "ブー" という警告音が出ます。
- ●オンフックダイヤルでも短縮ダイヤルをすることができます。

短縮ダイヤルの登録


短縮ダイヤルの登録はハンドセットを置いたまま行います。登録できる電話番号は10ヵ所までです。(短縮番号0~9)




・ 登録ボタンを 押します。




②短縮ダイヤル ボタンを押し ます。



③登録させる短縮番号を押します。



④登録したい相手の電話番号をダイヤルします。



⑤登録ボタンを 押します。

変更や取り消しをする

- ●変更は同じ操作で他の電話番号を登録してください。(前に登録した番号は消えます。)
- ●取り消しは、登録ボタン→@短縮ダイヤルボタン→短縮番号→②フラッシュボタン→登録ボタンの順に操作してください。

0

- ●相手の電話番号は最大32桁まで登録できます。
- ●間違えたときは、ハンドセットを1回上げて元に戻し、最初から やり直してください。
- ●登録時に再ダイヤルボタンを押すと、約3秒間のポーズを入れる ことができます。(ポーズも登録の一桁とかぞえます。)



あ手入れの際には登録ボタンを押さないようにご注意ください。

電話がかかってきたとき

応答する



①着信ランプが点滅し、 着信音が鳴ります。



②ハンドセットを上げて お話しください。



着信音量切替スイッチ

・ 応答時にハンドセットを上げると 着信ランプは消えます。

着信音の音量 音質をかえる


着信音量を変える

電話機本体の右側面にある着信音量切替スイッチでお好みの音量(大・中・小)に切り替えてお使いください。

1。

着信音質を変える


電話機本体の裏面にある着信音質切替スイッチ により2種類の音質を選ぶことができます。 お 好みに合わせて切り替えてください。



便利な使いかた

電話を保留する(お待たせメロディ)

お待たせメロディは「レット・イット・ピー」が流れます。

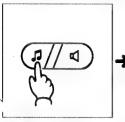

①電話でお話し中に保留ボタンを押し、ハンドセットを置きます。



②通話は保留になり、 相手にはお待たせメ ロディが流れ、自分 のスピーカからも聞 こえます。



③ハンドセットを上げれば、保留が解除されて再びお話しできます。



ハンドセットを強く置くと、保留が解除されるあそれがあります。

06

- スピーカから聞こえるお待たセメロディの大きさは、スピーカ受話音量調節ツマミで調節できます。(→7ページ)
- ●ハンドセットを上げたまま保留しているときは、もう1回保留ボタンを押すと再びお話しできます。

自動保留解除について


同じ回線で電話機が2~3台接続されている場合、ハウディ・クローバーホンSⅢで通話を保留してハンドセットを置いたあと、他の電話機のハンドセットを取るだけで保留は解 峰され、相手とお話しができます。

- 000
- ●電話機の種類や取りつけ状態により、保留が自動解除されないことがあります。
- ●ハンドセットを所定の位置に置かないと自動保留解除はできません。

便利な使いかた

お話し中に相手の声をスピーカて聞く(ハンドセット拡声)

相手の声をみんなで聞きながらお話しができます。

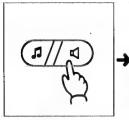

①電話でお話し中にスピーカポタンを押します。



②スピーカからも相手 の声が聞こえます。



③お話しはハンドセットでします。

S)

- スピーカで相手の声を聞くのをやめたいときは、もう1回スピーカボタンを押せばスピーカからの相手の声はとまります。
- ・相手のお話しが終わるのを待ってから話し 始めると、相手にこちらの話しがとぎれま せん。

888

次のような場合、スピーカからの音がとぎれることがあります。

- ●相手のお話しが終わらないうちにこちらから話しかけたとき。
- ●相手と同時にお話しを始めたとき。
- ●周囲の騒音が大きい所。
- ハンドセットとスピーカを近づけたとき。

()フラッシュ (フック) ボタンの使いかた

キャッチホンサービスを受ける


- ●電話であ話し中にキャッチホンの呼出音が聞こえたときは、②フラッシュ(フック)ボタンを1回押すと、もう一方の相手に切り替わります。
- ●もう1回押すと、元の相手とのお話しにもどります。

00

●キャッチホンサービスはNTT窓口へ申し込むだけでご利用になれます。料金等の詳細は最 寄りのNTT窓口へお問い合わせください。

ダイヤル回線からプッシュ信号を送る

ダイヤル回線でご使用の場合でも、プッシュホンサービス(航空券の予約、クレジット通話サービス、ポケットベルサービス、銀行ANSER照会案内サービス、他の電話機へのリモコン操作等)を利用できます。

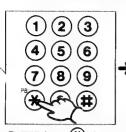

①通話中に、※ボタンを押します。



②ダイヤルしますとプ ッシュ信号が送出さ れます。

8 8

ご利用後、電話を切るとダイヤル式に戻ります。

3 多 意


●JR座席予約サービスのようにサービスセンターを呼び出すために「‡9500」といった特番を利用するサービスはご利用できません。

短縮ダイヤルシール、短縮ダイヤルカバーの使いかた


添付の短縮ダイヤルシールには、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した相手先の 名前を記入してお使いください。

取りつけかた

短縮ダイヤルカバーに短縮ダイヤルシールを貼り、電話機本体に取りつけ、必要なときに引き出してお使いください。

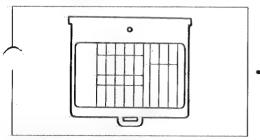

①短縮ダイヤルカバーに短縮ダイヤルシールを貼りつけます。

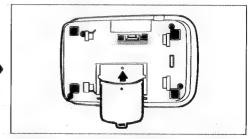


②電話機裏面の溝に短縮ダイヤルカバーをた わませながら差し込みます。

便利な使いかた


ブランチベル(親子電話呼出)を使う

ハウディ・クローバーホンSIIどうしを親子電話(プランチ接続)でお使いの場合には、それぞれの電話機を「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」という呼出音で呼び出すことができます。ただし、この機能を利用するときには、あらかじめブランチベル番号の設定が必要です。(→6ページ)

【使用例】

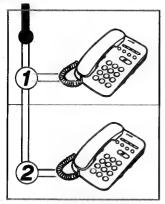


プランチベル番号をそれぞれ ①と②に設定しておきます。

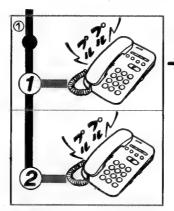


電話がかかってくるとプラン チ接続してあるすべての電話 機の着信音が鳴ります。



ハンドセットを上げると相手 とお話しできます。

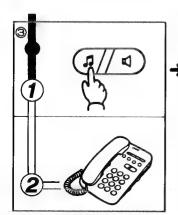

お話し中に保留ボタンを押します。(お待たせメロディが流れます。)

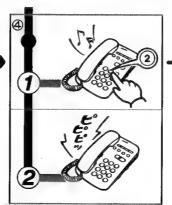

ハンドセットを置いてから、 転送する電話機のブランチベル番号②を押します。転送先 の電話に「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」という呼出音 が鳴ります。自分の電話機からは、「お待たせメロディ」と 確認音が聞こえます。



呼び出された転送先の人がハンドセットを上げると「お待たせメロディ」がとまり、相手とお話してきます。呼出後、約1分たっても転送使び出すいときは、再度呼び出て、ハンドセットを取って、在を相手にお伝えください。

00

- ●ハウディ・クローバーホンSIIは1本の回線に3台まで接続することができます。
- ●ブランチベル番号は機能設定スイッチでの~③まで設定します。(→6ページ)
- ■この機能はハウディ・クローバーホンSII以外にも、ハウディ・セレクトSII、ハウディ・メ モール10-II等でもご利用になれます。電話機の種類などの詳しいことは最寄りのNTT窓口 へお問い合わせください。
- ●この機能を2台だけで使うときは、ブランチベル番号を両方のに設定しておくと、どちらから呼ぶときもので呼び出しができ便利です。

889

- ●ハンドセットを上げたままプランチベル(親子電話呼出)を行ったときに転送先の人が応答すると、3人でのお話しとなり、こちらの声が相手にも聞こえますのでご注意ください。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機等が接続されている場合には、ダイヤルするときに、も う一方の電話機のベルが鳴ることがありますが故障ではありません。 (このとき、ハウディ・クローバーホンSⅢの機能を十分に発揮できないことがあります。)

さらに便利な使いかた

別売りのハウティ・ステーションFを接続すると、ブランチベルの機能をさらに便利に発展させてご利用いただくことができます。

- ●ハウディ・クローバーホンSⅢ/ハウディ・セレクトSⅢ/ハウディ・メモール10-Ⅱ等を4台までとドアホンなどを接続でき、次の様な機能をご利用になれます。
 - ●それぞれの電話機間での個別呼出や一斉呼出
 - ●外からの電話の転送
 - 個別呼出および一斉呼出時のスピーカからの音声呼出
 - ●ドアホンからのチャイム音呼出による、来客の方とのお話し
- ●これらの機能をお使いいただくときには、電話機のモード設定が必要な場合があります。
- ●ハウティ・ステーションFのご購入・設置並びに電話機のモード設定など、詳しくは最 寄りのNTT窓口へお問い合わせください。 また、これらの機能をご利用になるときは、ハウティ・ステーションFの取扱説明書を

よくお読みください。

構内交換機(PBX)の端末として使用するときは、電話機本体裏面にあるバッド切替スイ ッチをM側にしてください。(➡6ページ)


●横内交換機(PBX)の内線から外線にかけるときは、外線の発信音*ツー″を確認してく ださい。確認せずに連続して押すと、誤ダイヤルの原因となります。



内線の発信音を確認 します。



①ハンドセットを上げ、 ②0(外線発信ダイヤ ル番号)を押し、"ツ ー"という外線の発 信音を確認します。

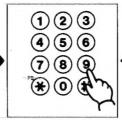

③相手の電話番号をダ イヤルします。




④相手を呼び出してい る音が聞こえます。 相手が出ましたらお 話しください。

包油意


- ●②で押すOは、構内交換機(PBX)の外線発信ダイヤル番号ですので、設置する構内交換 機(PBX)によって別の番号となる場合があります。
- ●外線への再ダイヤルは、誤接続になることがあります。
- ●設置する構内交換機 (PBX) によっては、ブランチベル (親子電話呼出) 機能を十分に発 揮できないことがあります。

壁に掛けて使う

1 電話機の「ハンドセット受け」を逆向きにします。

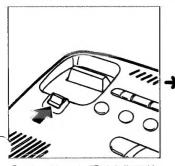

①ハンドセット受けを指で前 方に押して外します。

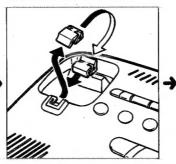


②ハンドセット受けを逆向き に取りつけます。




③しつかりと押し込んでください。


2. 「壁掛け用スペーサー」を取りつけ、電話機をはめ込みます。

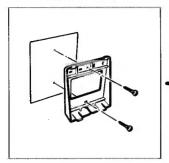

の壁掛け用スペーサーを付属 のねじ2本で壁に取りつけ ます。

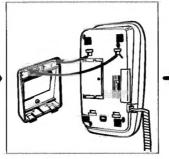

②電話機本体裏面の上側の穴 に壁掛け用スペーサーのツ メを差し込みます。

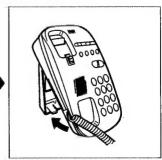

◎電話機本体裏面の下側の穴に壁掛け用スペーサーのツメをしつかりと差し込みます。

取りはずす

- ●取りはずしは、電話機下側の壁掛け用スペーサーのツメを先にはずしてください。
- ●卓上用にもどすときは、「ハンドセット受け」を元の状態にもどしてください。

888

- ●薄いべ二ヤ板や柔らかい壁などには取りつけないでください。重みでねじが抜け、電話機が落下しますと「けが」や「破損」の原因になります。
- ●ご使用の前にスペーサーの4つのツメガ電話機本体の穴にしつかり入っていることを確認してください。

什 様

J	***************************************		法	約143(幅)×219(奥行)×83(高さ)mm	ſ
重			1	約0.7kg	ĺ
直	流	抵	抗	通話時 約290Ω	ĺ
絶	縁	抵	抗	待機時 約3MΩ	ĺ

保守サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては無償で修理をいたしますので、「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をごらんください。)

●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理の つど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

NTTでは、安心して電話機をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしております。

保守サービスの種類は

定 額 保 守	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時にはNTTが無料で修理
サービス	を行うサービスです。
実費保守サービス	 ●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客さま宅へおうかがいするための費用及び修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては、高額になる場合もありますのでご承知願います。) ●NTT窓口まで電話機をお持ちいただいた場合は、お客さま宅へおうかがいするための費用は不要です。

- ●故障の場合は……113番へご連絡ください。
- ●その他……定額保守サービス料金については、最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。
- ●補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、最寄りのNTT窓口にお問い合わせください。

この電話機は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用される情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に適合しております。しかし、本電話機をラジオやテレビに近接して使用すると受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

使い方等でご不明の点がございましたら、最寄りのNTT窓口等へお気軽にご相談ください。



日本電信電話株式会社 〒100 東京都千代田区内幸町1-1-6